


1. Устанавливаем первую доску на основание и крепим ее край шурупами требуемого размера


Вид А сверху

Вид сбоку

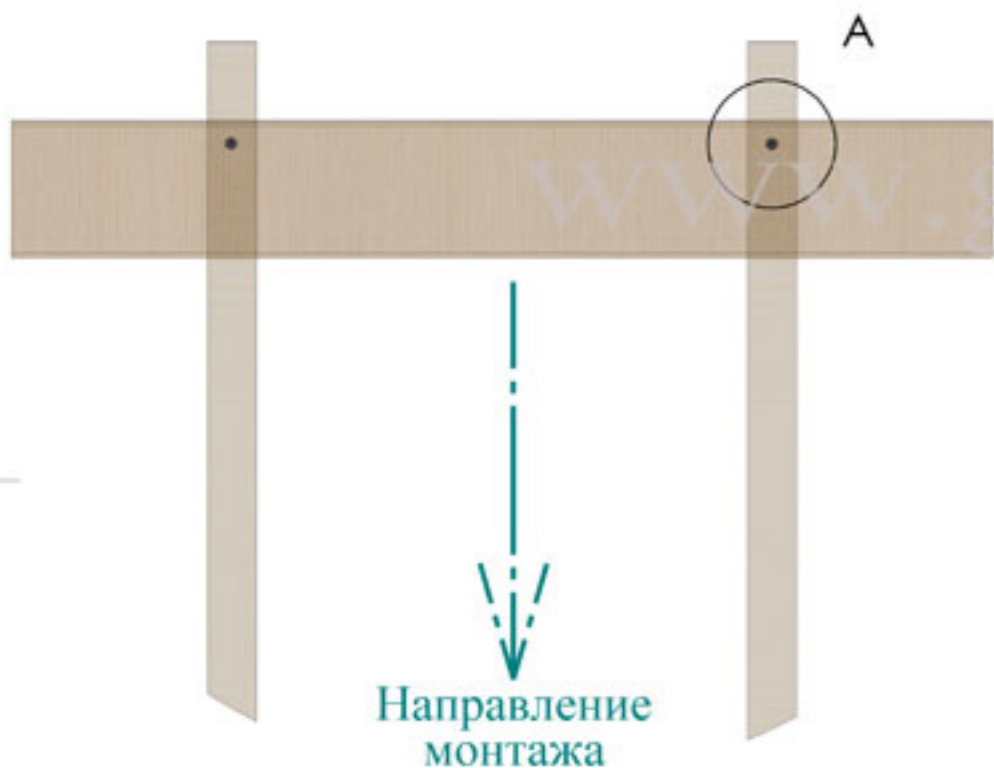

Для обеспечения плотного прилегания доски к основанию желательно использовать шурупы с неполной резьбой


2. Устанавливаем крепеж вертикально вплотную к доске и легким ударом молотка по головке крепежа намечаем место входа крепежа в основание

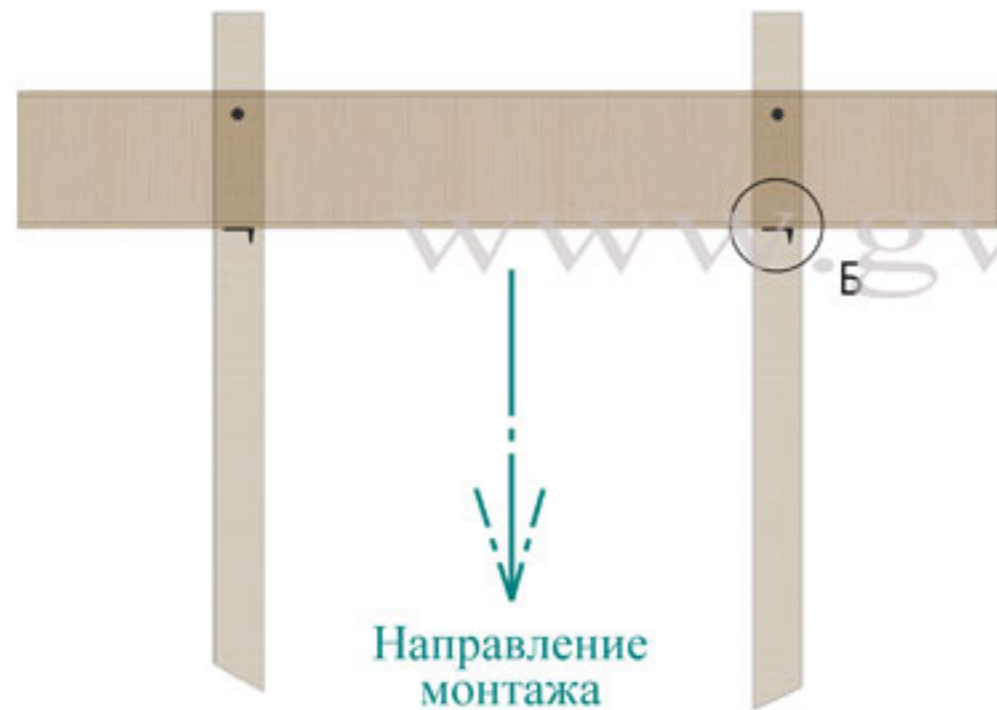

Вид Б сверху





Вид Б сбоку

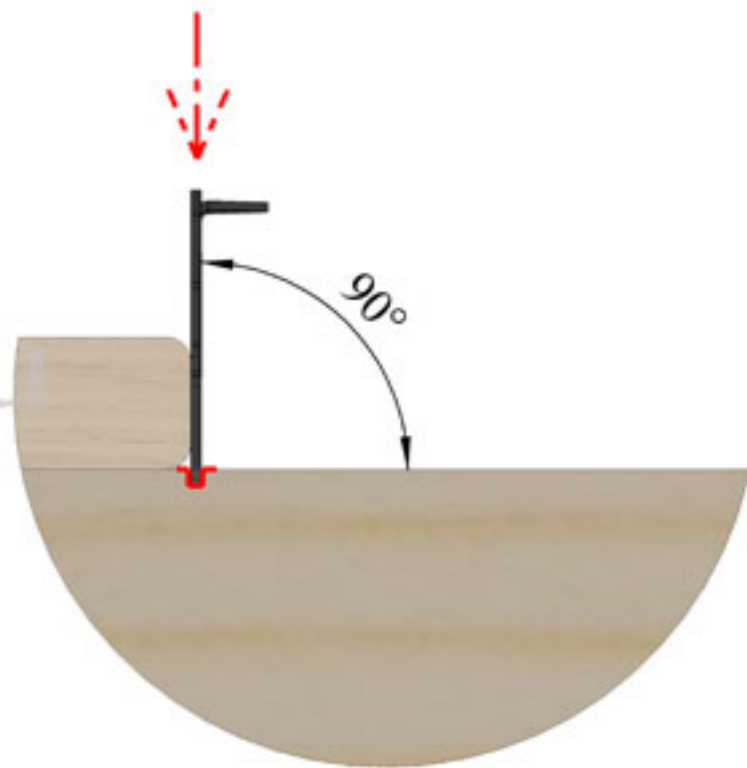

3. Не вынимая острие якоря крепежа из основания левой рукой наклоняем его до угла 45-60 градусов и начинаем забивать молотком придерживая рукой

Вид С сверху


Вид С сбоку

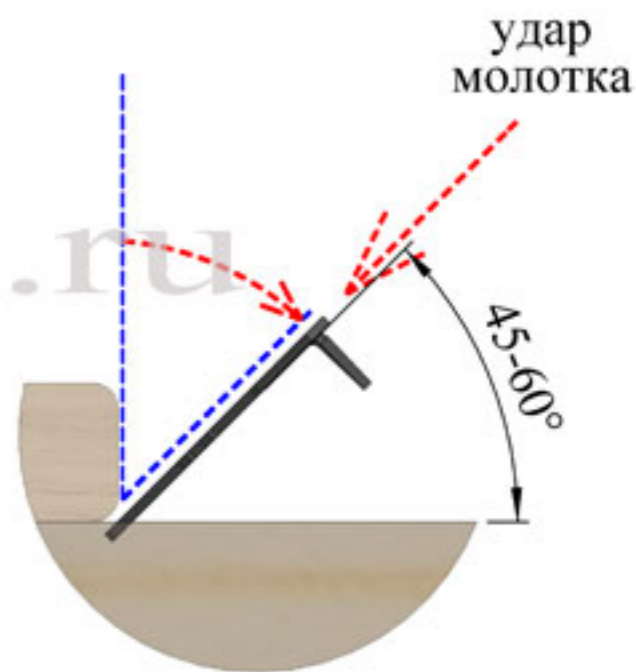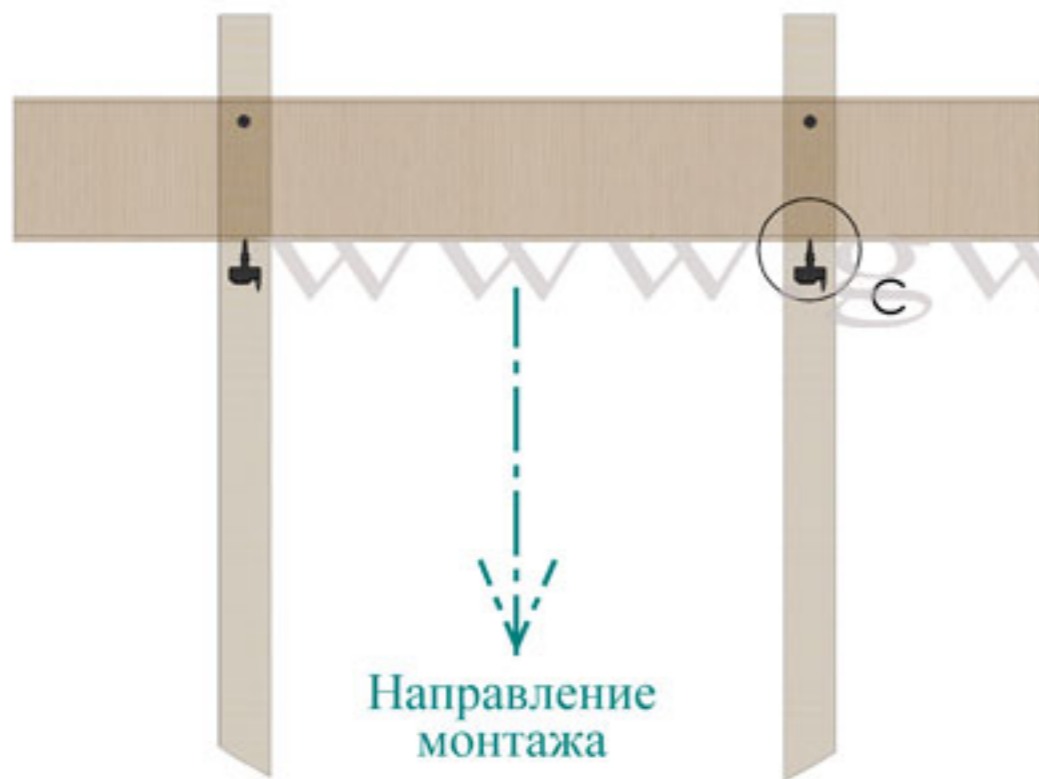

4. Ударом молотка

- забиваем якорь крепежа до основания (вид Д1)


- приводим головку крепежа в вертикальное положение (вид Д2)

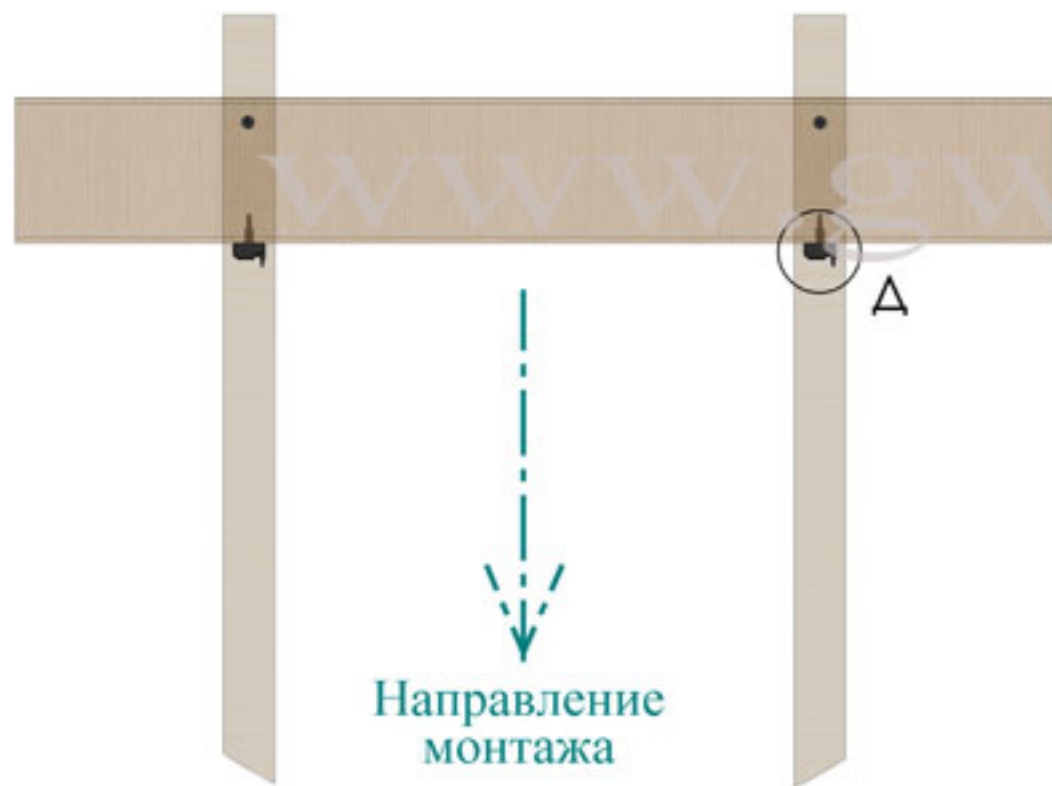

Вид Д1 сверху




Вид Д1 сбоку

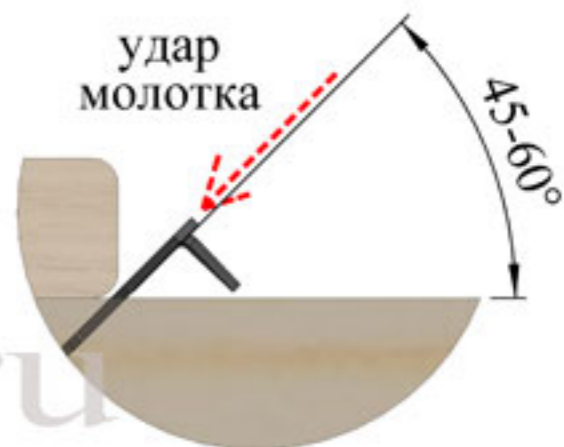


Вид Д2 сверху



Вид Д2 сбоку

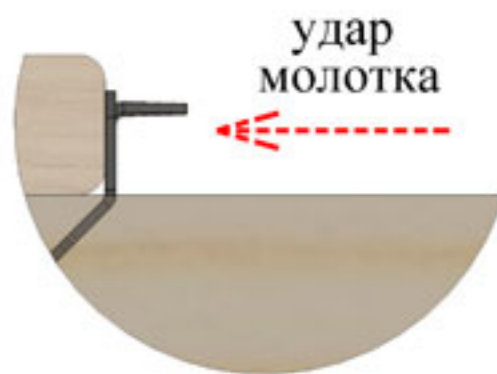


5. Устанавливаем гвоздь в отверстие крепежа (вид E1) и забиваем его в доску (вид E2)

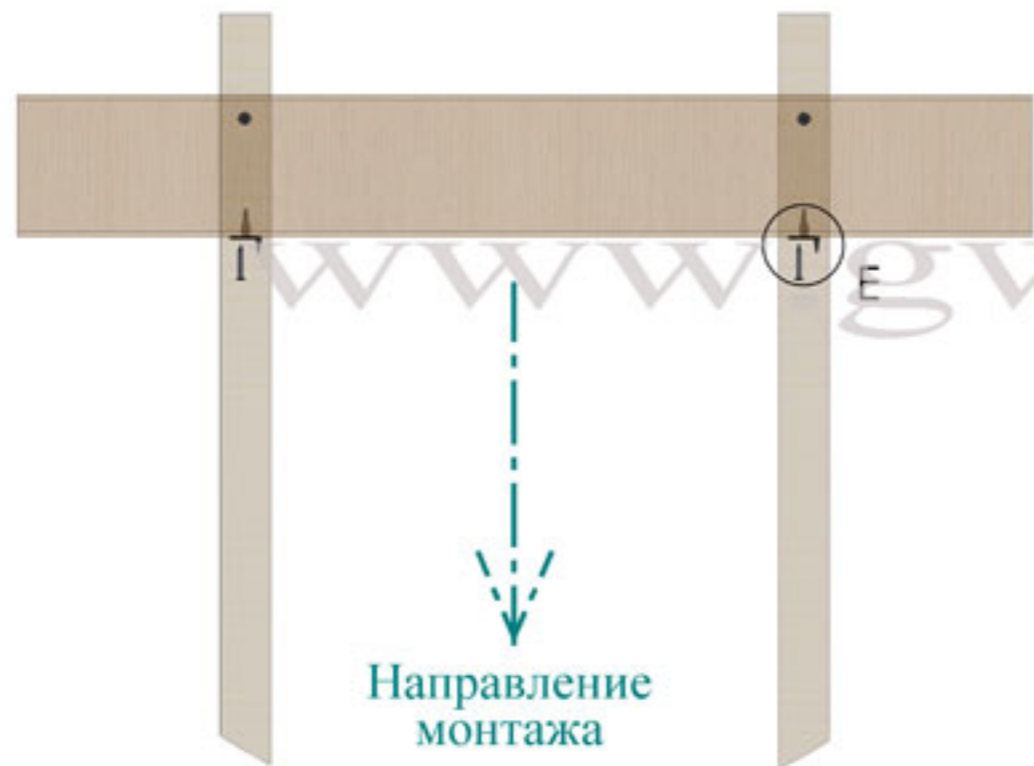

Вид E1 сверху



Вид E1 сбоку

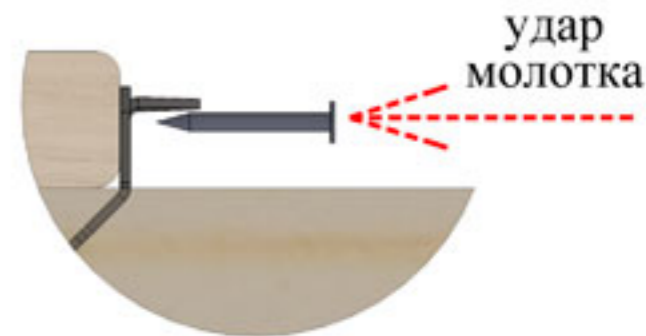

Вид E2 сверху



Вид E2 сбоку





Направление
монтажа


www.gwozdeck.ru

6. Кладем вторую доску на основание, устанавливаем сборку А-спейсеров, встаем на доски как показано на рисунке, ударами молотка через прокладку набиваем вторую доску на шпильки крепежа


Сборка А-спейсеров для установки монтажного зазора

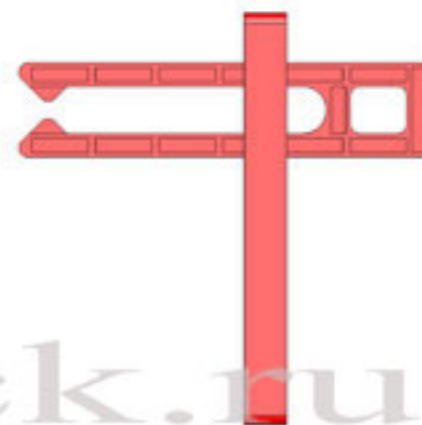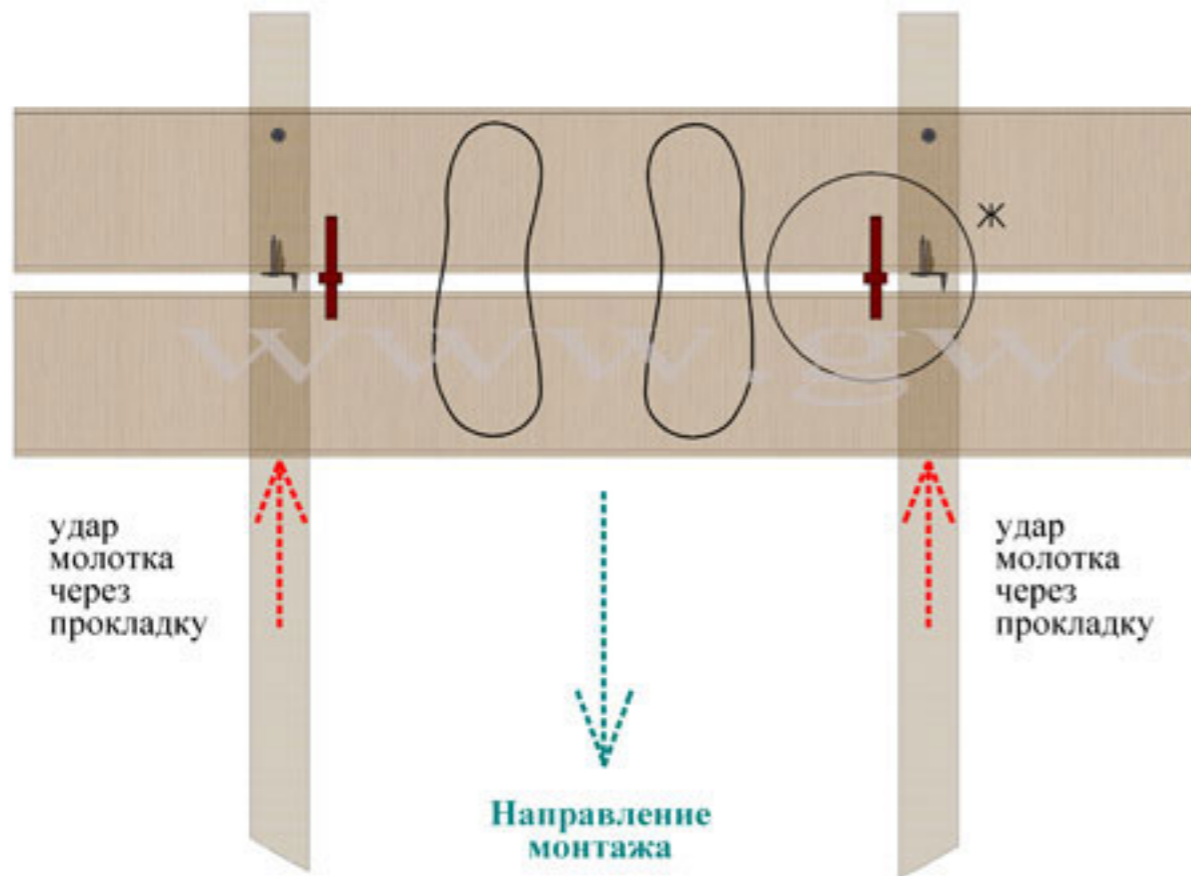



Вид Ж сверху

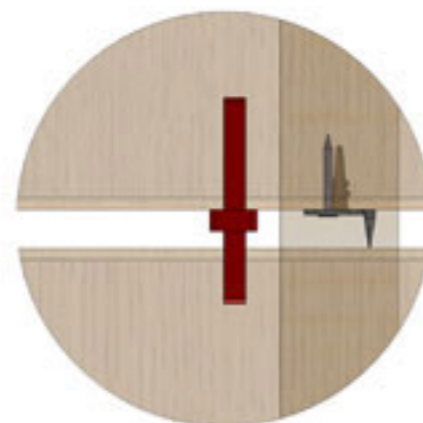

Вид Ж сбоку

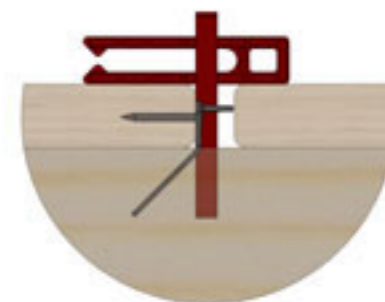

7. Повторяем действия 2-6, А-спейсеры удаляем только после монтажа всей конструкции террасы, свободный край последней доски фиксируем шурупами

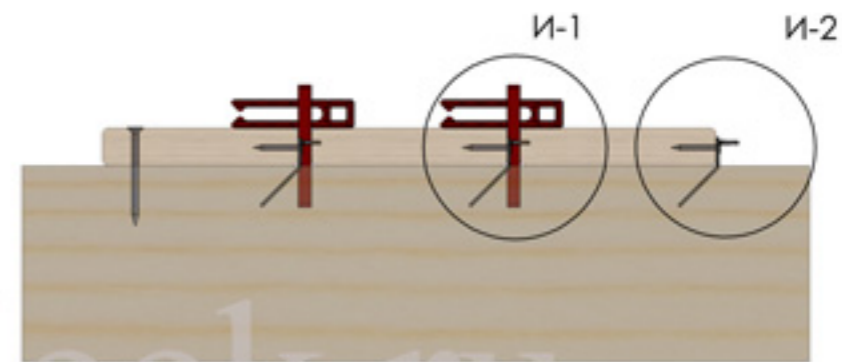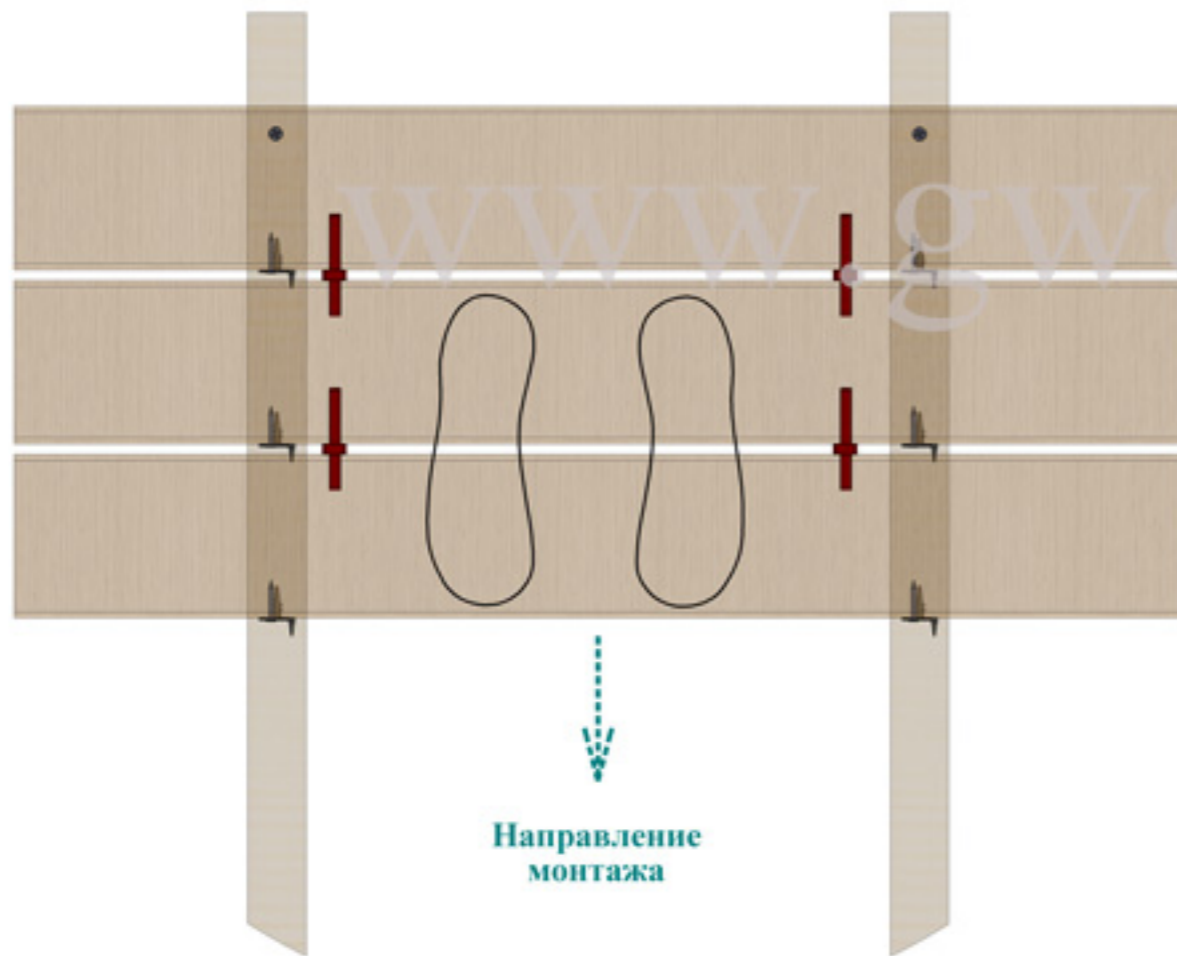

Вид И-1 сбоку



Вид И-2 сбоку

